


Amazon / Easy 2 / Virtue

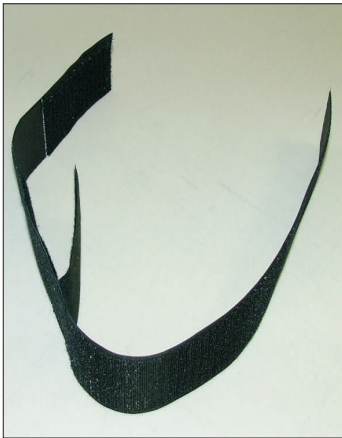

1-Bauteil für die neue Befestigung



2-Überprüfe ob Protektor so befestigt ist. – Das Klettband ist höher angenäht als der Protektor.



3-Schneide das ursprüngliche Klettband ab.



4-Identifiziere den Gurt, der von einer Seite zur anderen reicht .



5-Bringe das neue Klettband am Gurt an.



6-Zur besseren Befestigung gibt es zwei Klettflaschen.



7-Nachdem das Klettband installiert ist, befestige nun wieder den Protektor.



8-Das Klettband muss straff sitzen, damit der Protektor während der Nutzung nicht hochrutschen kann.



9-So ist es richtig!