

ELIUS^{FIVE}

LTF / EN B



You can fly



SOL

PARAGLIDERS

www.solparagliders.com.br



Versão:
Novembro / 2013

BEM VINDO AO SOL TEAM!	4
FILOSOFIA	5
ELLUS FIVE (5) - BEM VINDO A BORDO	6
ELLUS FIVE (5) - O PROJETO	6
ELLUS FIVE (5) - MATERIAIS	7
ELLUS FIVE (5) - DADOS TÉCNICOS	7
ELLUS FIVE (5) - SISTEMA DE SUSPENSÃO	8
ELLUS FIVE (5) - TIRANTES E SISTEMA ACELERADOR	9
AJUSTANDO SEU ACELERADOR	9
FUNCIONAMENTO.....	9
ELLUS FIVE (5) - SELETE	11
ELLUS FIVE (5) - VOO	12
PESO TOTAL DE DECOLAGEM	12
PRÉ-VOO	12
CHECAGEM DE DECOLAGEM - NÃO ESQUEÇA	13
DECOLAGEM.....	13
<i>Decolagem alpina</i>	13
<i>Decolagem reversa</i>	13
DECOLAGEM POR REBOQUE	14
VOO NORMAL	14
VOOS DE TÉRMICA E LIFT	15
CURVAS	15
VOO ACELERADO.....	16
VOO EM TURBULÊNCIAS	16
VOO ATIVO.....	16
POUSO	17
VOO MOTORIZADO E VOO ACROBÁTICO	17
ELLUS FIVE (5) - MANOBRAS PARA DESCIDA RÁPIDA	18
ORELHAS	18
ESPIRAL	19
B-STOLL	20
ELLUS FIVE (5) - COMPORTAMENTO EM MANOBRAS EXTREMAS	21
FECHAMENTO ASSIMÉTRICO LATERAL (FECHADA)	21
GRAVATA	22
FECHAMENTO SIMÉTRICO FRONTAL / FRONTSTALL.....	22
PARACHUTAGEM	22
FULL STALL.....	23
CURVAS EM NEGATIVA	23
PILOTAGEM DE EMERGÊNCIA	24
WINGOVER	24
ELLUS FIVE (5) - CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	25
ARMAZENAGEM	25
MOCHILA.....	25
DOBRAGEM	25
PASSOS PARA DOBRAR A VELA:	26
ROLDANAS	27
RECOMENDAÇÕES PARA UMA VIDA LONGA	28



ELLUS FIVE (5) - REVISÃO E REPAROS	30
RASGOS	30
LINHAS ROMPIDAS	31
ZÍPER	31
TERMOS DA GARANTIA.....	32
CONDIÇÕES DA GARANTIA	32
ESTA GARANTIA NÃO COBRE.....	33
NATUREZA E MEIO-AMBIENTE	33
ELLUS FIVE (5) - RECICLAGEM	33
PALAVRAS FINAIS	34
ELLUS FIVE (5) - APÊNDICE	35
ELLUS FIVE (5) S - FORMULÁRIO DE HOMOLOGAÇÃO	35
ELLUS FIVE (5) M - FORMULÁRIO DE HOMOLOGAÇÃO	36
ELLUS FIVE (5) L - FORMULÁRIO DE HOMOLOGAÇÃO	37
ELLUS FIVE (5) XL - FORMULÁRIO DE HOMOLOGAÇÃO	38
ELLUS FIVE (5) - VISÃO GERAL.....	39
ELLUS FIVE (5) - PLANO DE LINHAS	40
ELLUS FIVE (5) - RELAÇÃO DE VOOS.....	41
ELLUS FIVE (5) - REVISÃO	42



Bem vindo ao **SOL** Team!

Obrigado por escolher a **SOL** PARAGLIDERS, você acaba de adquirir um produto da mais alta qualidade, confeccionado dentro dos mais rígidos padrões estabelecidos pelo exigente mercado mundial.

Esperamos que seu **Ellus Five (5)** lhe traga muitos momentos felizes de sua vida. Momentos daqueles que você fará questão de recordar eternamente!

Pedimos sua atenção para este manual, nele você encontrará informações importantes para o uso do seu novo equipamento.

Eventualmente você terá dúvidas sobre a utilização ou terá interesse nas novidades preparadas pela **SOL**. Para isso estamos colocando nossa estrutura de vendas e de manutenção à sua disposição, através de:

Tel: (47) 3275 7753

Mail: vendas@solsports.com.br ou manutencao@solsports.com.br.

Não esqueça de acessar frequentemente o site <http://www.solspargliders.com.br> para ficar informado sobre lançamentos, resultados e novidades do mundo do voo livre.

*Seja bem-vindo(a) ao **SOL** Team!*



Importante

Leia o manual com atenção e segue as instruções:

- Este parapente corresponde, na hora da sua entrega, à homologação da norma LTF / EN.
- Qualquer alteração no equipamento resulta na anulação da respectiva homologação.
- O voo neste equipamento será realizado sob risco próprio.
- O fabricante e revendedores não assumem nenhuma responsabilidade pelo mau uso deste equipamento.
- É premissa básica que o piloto esteja habilitado para voar de parapente.
- Cada indivíduo é responsável pela manutenção e avaliação da usabilidade de seu equipamento.



Sobre a **SOL**

Fundada em **1991**, após 6 meses de pesquisas e visitas a fábricas e fornecedores, a **SOL** iniciou sua produção em parceria com as marcas europeias Condor, Comet e Nova.

Em **1995** a empresa mudou-se para o atual endereço, onde está instalada em uma área de 4.000 m² e conta com uma equipe de 120 funcionários, sendo 22 pilotos, a quem fornece benefícios como plano de saúde, vale-transporte, seguro de vida, refeitório na empresa, passeios motivacionais para os funcionários que se destacam todo mês, convênios com farmácias e bolsa de estudos. A **SOL** preocupa-se em manter seu parque fabril atualizado com as melhores máquinas e equipamentos existentes no mercado, para desta forma tornar-se a cada dia mais precisa nos processos de produção e controle, garantindo assim a qualidade dos produtos que levam a sua marca para mais de 70 países do mundo.

Em **1999** a **SOL** ganhou o seu próprio centro de desenvolvimento e testes. Desde o início a **SOL Paragliders** adotou como filosofia a utilização de projetos homologados, confeccionados com materiais importados da mais alta qualidade, produzidos por mão de obra treinada e especializada.

No início de **2004** a **SOL Paragliders** foi certificada pelo DHV, o mais respeitado órgão de regulamentação do voo livre no mundo, que se preocupa em saber se a fábrica tem capacidade de reproduzir fielmente o equipamento certificado em escala industrial. Poucas fábricas no mundo possuem esta certificação no processo produtivo, sendo a **SOL** uma das primeiras a obter. Mais uma conquista na história desta jovem e dinâmica empresa, que hoje figura entre os dez maiores fabricantes mundiais de parapentes e acessórios!

Filosofia

A **SOL** tem como filosofia lançar produtos exponencialmente melhores do que os atuais, garantindo significativos avanços em 4 atributos:

Segurança: O novo produto deve oferecer segurança compatível ou maior que o produto que está substituindo.

Desempenho: O novo produto deve apresentar uma performance melhor que o produto que está substituindo.

Facilidade de operação: O novo produto deve apresentar maiores facilidades operacionais que o produto que está substituindo.

Inovação: Novos produtos devem trazer benefícios reais ao usuário facilitando a prática do voo livre e aumentando a segurança, ou ambos.

Todo o processo de desenvolvimento de um novo produto inicia-se com o uso do computador. Softwares de desenho, modelagem (2D e 3D) e simulação são utilizados antes da confecção dos protótipos, garantindo assim uma maior precisão no projeto.



ELLUS FIVE (5) - Bem vindo a bordo

O **ELLUS FIVE (5)** é um projeto totalmente novo. As evoluções dos novos projetos tornaram grandes as diferenças de desempenho e demandas dentro da mesma classe. Para isto a **SOL Paragliders** incrementa os modelos de parapente para atender corretamente cada grupo de pilotos, de forma que cada piloto encontre o equipamento que melhor lhe sirva para voar e evoluir com a devida segurança.

O **ELLUS FIVE (5)** é um parapente da classe B para pilotos que já voam regularmente e que já concluíram a fase inicial assim desejando mais performance dentro da classe .

ELLUS FIVE (5) - O projeto

O **ELLUS FIVE (5)** combina nossas tecnologias para performance, segurança e durabilidade. Para o ganho de desempenho sem perda de segurança passiva foi preciso combinar as novas tecnologias com as tecnologias já comprovadas:

- **HPAR** - High Project Aspect Ratio: Nova relação entre alongamento real e projetado maximizando a sustentação e estabilidade e minimizando o arrasto.
- **LCT** - Laser Cut Technology: Todas as partes de tecidos e reforços cortados com maior precisão em equipamentos de corte a laser.
- **HTM** - High Tech Materiais: Materiais de alta tecnologia que garantem durabilidade e leveza ao conjunto.
- **3RS** - 3 Risers System - 3 Tirantes – sistema híbrido de tirantes e linhas garantindo estabilidade, redução de 25% do consumo de linhas, melhor distribuição da carga e principalmente baixa deformação durante os anos de uso.
- **BT** – Batten Technology - Talas garantem estabilidade e precisão da forma na parte da frente do perfil. Reforços integrados, dispostos diagonalmente nos pontos de suspensão, garantem uma distribuição uniforme das cargas.
- **SLS** - Seamless Stabulo - O bordo de ataque do estabilizador não tem junções.

O **Ellus Five (5)** tem no total 53 células e perfis diagonais ligadas aos perfis principais que fazem com que haja uma melhor distribuição de carga em toda a vela permitindo uma maior solidez do parapente e o extra e intra dorsos mais lisos resultando em menos arrasto aerodinâmico.

O **Ellus Five (5)** foi projetado por novo software incorporando novos conhecimentos e o perfil foi escolhido por apresentar um ganho real de planeio e estabilidade. As características deste perfil oferecem um grande intervalo de velocidades, com excelente estabilidade em voo.



ELLUS FIVE (5) - Materiais

Item	Material
Extradorso / Intradorso	Wtx40 PU+Silicon Coating 40 gr/m ²
Perfis e reforços diagonais	Pro-Nyl Nylon Rip-Stop Hard finish 42gr/m ²
Reforços	2,5 mm Nylontab (BT-Tecnology)
Linhas	Aramid
Tirantes	Fitanew 15 x 2,0 mm Flat Multi 1600 kg
Mosquetinhos	Ansung Precision 15 mm Bl 800 kg
Roldanas	SOL PL14

Todos estes componentes são de alta qualidade e foram selecionados para uma maior durabilidade do seu equipamento.

ELLUS FIVE (5) - Dados técnicos

Ellus 5		XS	S	M	L	XL	XXL	unid.
Zoom	Zoom	0,93	0,97	1	1,03	1,07	1,11	
Células	Cells	53	53	53	53	53	53	
Envergadura porj.	Proj. Span	8,88	9,26	9,55	9,84	10,22	10,6	m
Área proj.	Proj. Surface	19,67	21,40	22,74	24,12	26,04	28,02	m ²
Alongamento proj.	Proj. A/R	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01	
Envergadura real	Real Span	10,98	11,46	11,81	12,16	12,64	13,11	m
Área real	Real Surface	22,65	24,64	26,19	27,78	29,98	29,98	m ²
Alongamento real	Line diameter	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	5,33	
Diâmetro das linhas	Real A/R	1,1 / 1,5 / 2,1						mm
Altura	Height	715	744	765	786	815	844	cm
Perfil max.	Max. profile	254	265	273	281	292	303	cm
Perfil min.	Min. profile	59	61	63	65	67	70	cm
Peso da vela	Weight	6,1	6,3	6,5	7	7,4	7,8	kg
Peso de decolagem	Take off weight	60/80 132/176	70/90 154/198	85/100 187/220	95/110 209/242	105/125 231/275	120/140 264/308	kg lbl
Afundamento min.	Min. sinkrate	1	1	1	1	1	1	m/s
Velocidade min.	Min. Speed	24 +-1	24 +-1	24 +-1	24 +-1	24 +-1	24 +-1	km/h
Velocidade	Trim Speed	38 +-1	38 +-1	38 +-1	38 +-1	38 +-1	38 +-1	km/h
Velocidade max.	Max. Speed	54 +-1	54 +-1	54 +-1	54 +-1	54 +-1	54 +-1	km/h
Planeio	Glide	9,6 +-1	9,6 +-1	9,6 +-1	9,6 +-1	9,6 +-1	9,6 +-1	
Assentos	Places	1	1	1	1	1	1	
Certificação	Certification	load	B	B	B	B	load	

* Peso: Piloto + parapente + selete + equipamentos (20 kg)

A etiqueta de identificação e informações encontra-se junto ao perfil central do parapente.



ELLUS FIVE (5) - Sistema de suspensão

As linhas principais do **ELLUS FIVE (5)** consistem de um núcleo de Technora bege de alta resistência à tração e baixa deformação, encapados por um manto em poliéster colorido, as linhas principais e de freio são linhas individuais, com laços costurados nas duas extremidades.

Distinguem-se no conjunto as linhas superiores (conectadas ao intradorso) e as linhas principais, que são conectadas aos mosquetinhos, estes, por sua vez, conectam as linhas principais aos tirantes. As linhas dos estabilizadores são conectadas aos mesmos mosquetinhos.

As linhas dos freios saem do bordo de fuga e através da linha mestra e ligam-se aos batoques, passando por uma roldana presa no tirante 'C'.

As linhas 'A' e as de freio são de cor diferenciadas das outras para facilitar o preparo de decolagem. Os mosquetinhos são triangulares, feitos em aço inox.

Nas linhas mestras dos freios existe uma marca no ponto ótimo de regulagem, em cuja altura estão presos os batoques. Esta regulagem não deve ser alterada para garantir um curso adequado e suficiente dos batoques no caso de situações de figuras extremas de voo e durante o pouso. Além disso, nesta posição o parapente não está constantemente freado.



ELLUS FIVE (5) - Tirantes e sistema acelerador

O **ELLUS FIVE (5)** permite instalar um sistema de acelerador de pé. Possui 3 tirantes de cada lado, sendo que as linhas 'A' são presas ao tirante 'A'. O tirante 'A' é dividido. O tirante 'A1' é destinado para as orelhas, as linhas 'B' e as linhas do estabilizador são presas ao tirante 'B', no tirante 'C' estão presas as linhas 'C', além do suporte da roldana do freio.

O sistema do acelerador atua nos tirantes 'A', 'A1' e 'B'. Na posição normal todos os tirantes possuem o mesmo comprimento: 52,5 cm. O acionamento do acelerador encurta os tirantes 'A' de 11 cm, 'A1' em 9,5 cm e o 'B' em 8 cm. O tirante 'C' permanece na posição original.

Ajustando seu acelerador

A maioria das seletes modernas possui roldanas para montagem do acelerador de pé. No caso de não haver, é importante prender tais roldanas (costurando-as) de modo que tornem o uso do acelerador correto e mais suave. A cordinha do acelerador deve ser firmemente presa (nó não escorregadio) ao estribo (barra de alumínio). A outra extremidade do cabo é passada pelas roldanas da selete e sai na direção vertical, sendo firmemente presa a um clip, um engate rápido ou, preferencialmente, fechado por rosca.

Para ajustar o acelerador sugerimos que conecte sua selete e os tirantes do seu parapente juntos suspensos do chão, peça para um amigo puxar os tirantes A para cima. Ajuste agora o comprimento das linhas até a barra ficar de forma que seja fácil acessá-lo com os pés em voo e, estendendo a perna, permitindo a utilização máxima do curso do acelerador.

Funcionamento


O piloto aciona o acelerador empurrando o estribo para frente. As roldanas nos tirantes reduzem para 2/3 a energia necessária e os tirantes dianteiros são encurtados. Antes de decolar deve-se conectar o engate rápido ou o mosquetinho na alça do sistema de aceleração dos tirantes. É importante observar que a cordinha deve correr livre de empecilhos. O atrito com os tirantes pode causar danos.






Atenção


- Um sistema montado incorretamente e que permite encurtamentos diferentes dos indicados acima invalida a homologação!
- Lembre-se que no uso do acelerador o ângulo de ataque diminui podendo fazer com que o parapente tome colapsos, consequentemente usar o acelerador perto do solo deve ser evitado. Nós recomendamos não usar o acelerador em condições de turbulência.
- Nunca utilize o acelerador em manobras extremas.
- Caso o velame entre em colapso, solte imediatamente o estribo e faça as correções necessárias.
- Nunca largue os batoques!

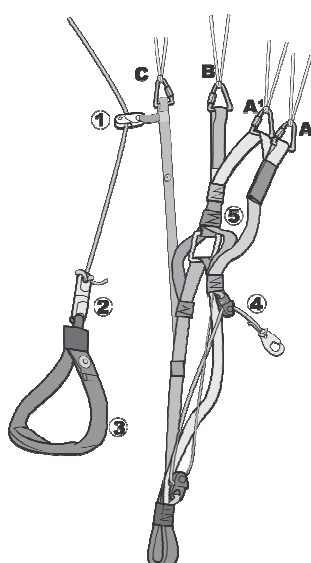

- | | |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Roldana do freio |
| 2 | Distorcedor |
| 3 | Batoque |
| 4 | Conexão acelerador |
| 5 | Sistema do controle da progressão |

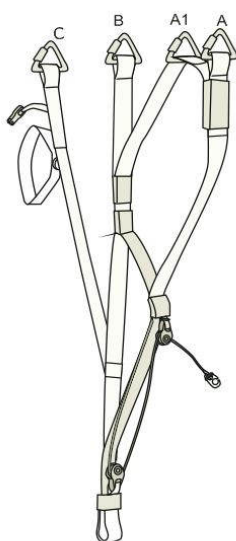

A = 525
A1 = 525
B = 525
C = 525

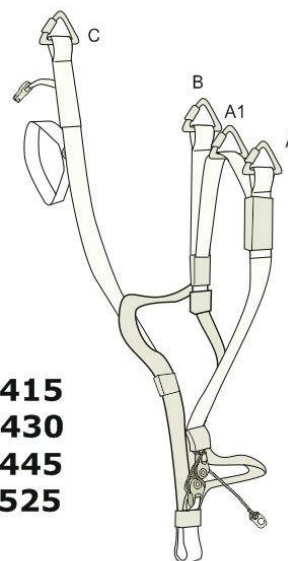

A = 415
A1 = 430
B = 445
C = 525




ELLUS FIVE (5) - Selete

Para o **ELLUS FIVE (5)** são recomendadas todas seletes do tipo ABS, testadas com mosquetão na altura entre 42 e 47 cm da tábua, dependendo o tamanho da selete. Deve-se cuidar porque a altura dos mosquetões afeta a posição 'normal' do freio.

A distância de homologação entre os mosquetões (ajustável no peitoral) é de 42 cm para o parapente tamanho S, 42 cm para o M, 44 cm para o L e 46 cm para o XL e XXL. Variações de mais de 5 cm neste valor alteram características fundamentais do velame e são potencialmente perigosas.

Juntamente com sua selete está acompanhando uma fita "Easy Check" que irá auxiliá-lo a achar a medida exata das distâncias entre os mosquetões.

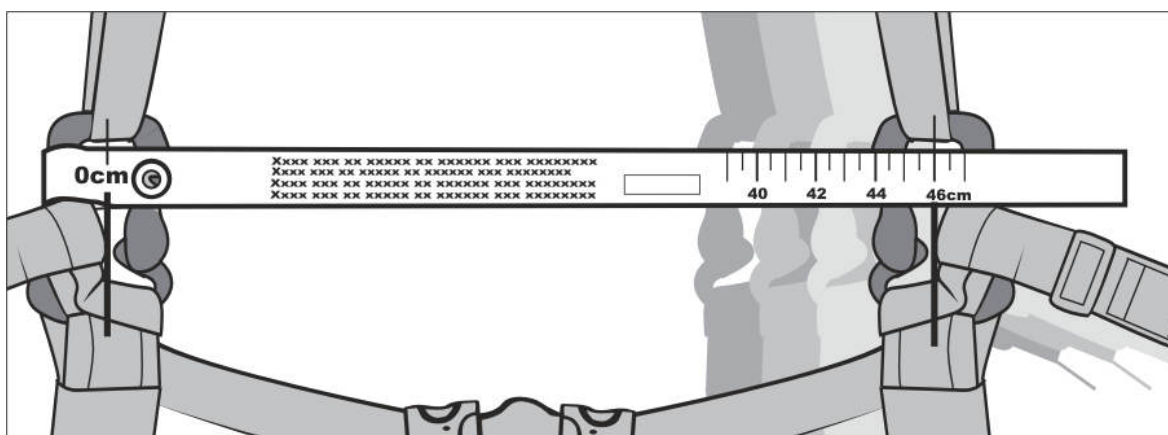

Atenção

Cruzilhões efetivos podem piorar a pilotagem e também não melhoram a segurança.



ELLUS FIVE (5) - Voo

Peso total de decolagem

O **ELLUS FIVE (5)** foi testado para uma faixa de peso definida, se sua faixa de peso está entre dois tamanhos nossa sugestão é:

- 1) Se você quer melhor velocidade, comandos precisos, se você geralmente voa em montanhas e/ou fortes condições, você deveria escolher voar o mais próximo do peso máximo.
- 2) Se você quer a melhor taxa de afundamento, se você voa em relevos retos, condições suaves sugerimos que você voe mais próximo do mínimo.

Pré-Voo

Um pré-voo, com bastante atenção, é necessário para todo parapente, assim como também para o **ELLUS FIVE (5)**. Este voo deve ser realizado no morro de treinamento. Após abrir o parapente e colocá-lo em forma de ferradura, os seguintes pontos devem ser verificados:

- ✓ O parapente deve ser estendido de tal forma que, ao se tracionar os tirantes 'A', o centro do velame seja tracionado antes das extremidades. Isto proporciona uma decolagem fácil e com boa estabilidade direcional.
- ✓ Especial atenção deve ser dada à direção do vento ao se abrir o velame, de modo que as duas metades sejam infladas simetricamente.
- ✓ Todas as linhas devem estar organizadas e não enroscadas a nada. Atenção especial deve ser dada às linhas 'A', que devem estar livres desde os tirantes 'A' (com a marca vermelha) até o velame.
- ✓ Importância igual deve ser dada às linhas dos freios, que devem estar livres e sem possibilidade de enroscar em qualquer obstáculo durante a decolagem.
- ✓ Todas as linhas devem ser verificadas e os tirantes devidamente ordenados. Quando os tirantes estão alinhados e não torcidos, as linhas dos freios estarão livres desde as roldanas (no tirante traseiro) até o bordo de fuga do velame.
- ✓ É de extrema importância não haver linhas enroscadas no velame. Uma linha passando por baixo da vela ou um engravatamento podem ter consequências desastrosas.
- ✓ Antes e depois de cada voo deve-se verificar as linhas, os tirantes e o velame, para ver se não existem danos.
- ✓ Caso existam danos, mesmo que sejam pequenos, não se deve decolar!



Atenção

Não é aconselhável voar com o **ELLUS FIVE (5)** em dias de chuva ou com o parapente molhado, pois as manobras de voo ficam mais sensíveis e pode ocorrer uma parachutagem na saída do B-Stoll ou com uso demasiado dos freios.



Checação de decolagem - NÃO ESQUEÇA

- ✓ Seu reserva esta OK? Pinos e acionador corretos?
- ✓ Capacete
- ✓ Mosquetões fechados
- ✓ Selete fechos conectados
- ✓ Tirantes A nas mãos
- ✓ Freios desembaraçados na mão
- ✓ Você deve estar no centro da vela
- ✓ Área de decolagem livre
- ✓ Parapente e piloto alinhados com o vento
- ✓ Espaço aéreo frontal da decolagem livre.
- ✓ Checar se a distância entre os mosquetões está correta.

Decolagem

Decolagem alpina

É fácil decolar com o **ELLUS FIVE (5)**. O piloto, pronto para decolar, deve segurar os tirantes 'A', 'A 1' juntamente com os batoques. Para facilitar a diferenciação entre as linhas, as linhas 'A', inclusive os tirantes 'A' possuem uma marca de cor diferenciada.

Antes da inflagem é obrigatório um último olhar de controle sobre o equipamento estendido! Deve-se segurar os braços estendidos de lado, como se fossem um prolongamento dos tirantes 'A'. Uma corrida decidida permite uma inflagem estável e rápida. Uma ultrapassagem do velame é incomum.

Após o esforço inicial para a inflagem o piloto deve manter uma pressão para frente nos tirantes 'A' (empurrando-os para frente, e não os puxando para baixo), até que o velame esteja sobre sua cabeça. Neste instante deve acionar os freios de maneira bem dosada, havendo a possibilidade para uma eventual correção na direção. Mover-se para baixo do centro do parapente é o melhor método para correção, se houver espaço para tal. O piloto lança uma última olhada para cima para certificar-se de que o velame está sobre si, totalmente desimpedido e inflado. Neste momento o piloto toma a decisão de decolar, ou não.

Decolagem reversa

A decolagem reversa em vento forte também é fácil de executar. Devido ao risco do piloto decolar com as linhas enroladas (twist), é altamente recomendado que o piloto pratique a decolagem reversa primeiramente num morrinho plano de treinamento.




Decolagem por reboque

O **ELLUS FIVE (5)** pode ser utilizado para voo rebocado, desde que seja acoplada no sistema para voo rebocado (Ataque de Guincho). Este deve ser acoplado nos mesmos mosquetões que unem a selete ao parapente, sendo acionado através de um acionador estrategicamente posicionado que, quando puxado, libere o equipamento para o voo.

Durante a decolagem deve-se evitar manter um ângulo pequeno do cabo em relação ao solo.

A decolagem com o auxílio de guincho necessita de instrução e procedimentos apropriados – certifique-se que você detém os conhecimentos necessários e que a operação esteja sendo feita da forma segura e correta.

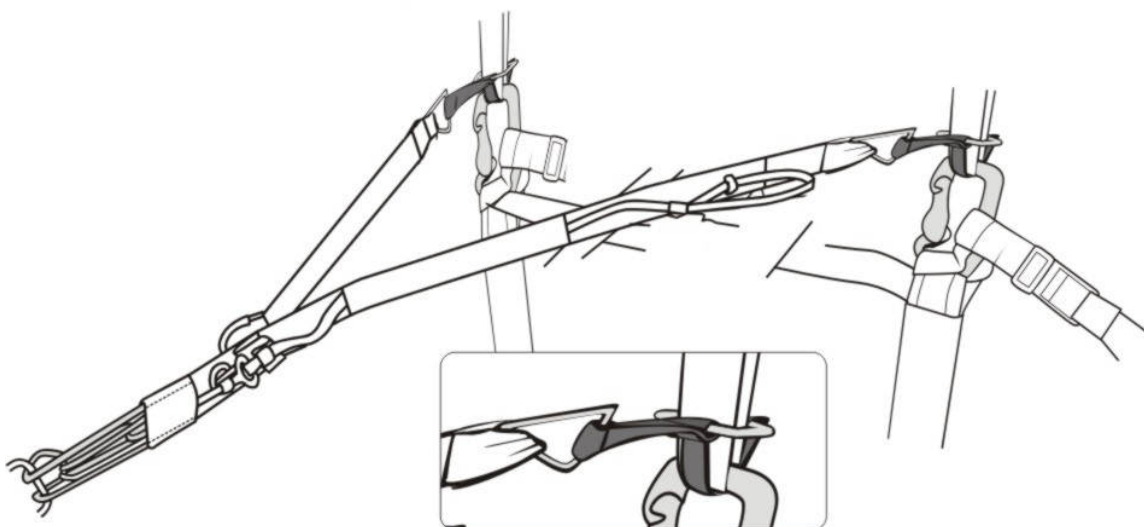

Voo normal

O **ELLUS FIVE (5)** em voo normal tem seu melhor rendimento com as mãos para cima, aplicando 25 cm a vela entra na velocidade mínima com segurança. Para aumentar a velocidade durante o voo use a barra do acelerador que lhe dará um aumento na velocidade de até 16 km/h dependendo do peso e selete usada.



Voos de Térmica e Lift

Em condições turbulentas o parapente deve ser voado com os comandos levemente freados. Consegue-se assim um aumento do ângulo de ataque com consequente aumento da estabilidade do velame.

O velame não deve pendular para frente e para trás, mas repousar sobre o piloto. Para isto, deve o mesmo aumentar a velocidade soltando os freios ao entrar numa térmica (dependendo de sua intensidade) ou frear ao sair. Isto faz parte da técnica básica de pilotagem ativa.

Em voo de lift é altamente recomendada uma altura mínima de 50m em relação ao solo, por razões de segurança.

É muito importante conhecer e respeitar as regras de voo, especialmente quando vários pilotos compartilham um espaço aéreo exíguo próximo à colina, onde manobras anti-colisão de última hora não são realizáveis.

Curvas

O **ELLUS FIVE (5)** é muito sensível, reagindo fácil e instantaneamente aos comandos de curvas. Através do deslocamento do peso nos tirantes, executam-se curvas planas com perda mínima de altura.

Uma técnica combinada de deslocamento de peso e acionamento adequado do freio é o meio mais eficiente de se executar curvas em qualquer situação, sendo que o raio da curva é determinado pelo freio acionado.

Acionando-se levemente o freio do lado externo nas curvas, bem como aplicando o máximo deslocamento de peso no tirante, aumenta-se a eficiência e também a resistência ao colapso em turbulências (borda de térmicas) do lado externo.

Caso seja necessário fazer curvas com o **ELLUS FIVE (5)** em pouco espaço, recomenda-se soltar o freio do lado externo da curva e puxar mais o freio do lado interno.

O **ELLUS FIVE (5)** tem seu melhor planeio quando não se aplicam os freios.



Atenção

Puxando um freio muito forte ou um excesso de comando somente de um lado existe o perigo de se provocar uma negativa!



Voo Acelerado

Recomenda-se utilizar o acelerador ao voar contra o vento ou em zonas de correntes descendentes. Pelo fato de diminuir o ângulo de ataque, o velame pode entrar em colapso mais facilmente do que na posição normal. O piloto deve lembrar que quanto maior for a velocidade, mais dinâmica será a reação a um colapso.

Voo em turbulências

Em situações de voo turbulento, não voe o parapente completamente acelerado. O parapente é muito mais sensível ao colapsos. Colapsos em voo acelerado podem ser muito dinâmicos.



Atenção

O **ELLUS FIVE (5)** requer uma pilotagem ativa em turbulência! Com isto pode-se evitar colapsos e deformações da vela.

Voo ativo

Para um melhor desempenho seu durante o voo é importante que você esteja sempre atento ao que sua vela esta lhe transmitindo, os elementos chaves do voo ativo são os avanços e o controle de pressão. Quando a vela se lança na frente de você, use os freios dosadamente para que retorne para cima, já a vela indo para traz você deve liberar. Voar com um pouco de freio aplicado (+ - 20 cm) faz com que a vela voe um pouco para traz, em circunstâncias de turbulência a pressão interna do parapente pode mudar e você sentir isto através dos freios, a ideia é manter uma pressão constante.

Evite voar muito freado, pois excesso de comando pode fazer a vela parar de voar, considere sempre sua velocidade aerodinâmica, seus movimentos podem ser simétricos ou assimétricos podendo aplicar ambos os freios ou somente um. Estes ajustes manterão o voo mais controlado e com certeza podem reduzir as possibilidades de um colapso.

Sugerimos que você faça treinos de solo, as simulações de avanços, perdas de pressão podem muitos bem ser simulados no solo.



Atenção

- Nenhum piloto e nenhum parapente estão imunes aos colapsos entretanto o voo ativo diminuirá tendências aos colapsos.
- Sempre esteja ciente de sua altura e nunca entre num excesso de comandos. Nos aconselhamos a você sempre manter pressão nos seus freios e evitar voar em condições de turbulência extrema.



Pouso

É muito fácil pousar com o **ELLUS FIVE (5)**. A perna final de aproximação deve ser feita em linha reta contra o vento. Durante este planeio final o parapente deve ser desacelerado lentamente e, aproximadamente 1m do solo, o piloto deve estolar o velame, de acordo com as condições.

Com vento forte contrário o piloto deve frear muito levemente ou eventualmente nem frear, devendo utilizar os tirantes 'C' para desinflar e 'matar' o velame após o pouso. Acionar os freios num pouso com vento forte contrário pode deixar a vela totalmente exposta ao vento, com consequente arrastamento do piloto para trás.

A aproximação final deve ser feita sempre em linha reta. Curvas fortes ou alternadas podem produzir um perigoso movimento pendular perto do solo.

Voo Motorizado e Voo Acrobático

O **ELLUS FIVE (5)** não foi projetado para voo motorizado, nem para acrobacias aéreas. Embora seja usado com sucesso por alguns pilotos.



ELLUS FIVE (5) - Manobras para descida rápida




Atenção

- Todas as manobras para descida rápida devem ser praticadas em condições de ar calmo e com altura suficiente, de modo que possam ser empregadas quando necessárias em condições extremas de voo.
- Full Stalls e negativas devem ser evitadas pois, independente do parapente, recuperações e saídas incorretas podem trazer consequências desastrosas.
- A melhor técnica é voar de modo correto e seguro. Assim você nunca precisará descer rapidamente!

Orelhas

Puxando-se simultaneamente o tirante 'A1' externo, em cerca de 18 cm, obtém-se o fechamento das pontas do velame. O velame permanece totalmente dirigível através do acionamento de freios unilaterais ou do deslocamento do peso do piloto para os tirantes, voando com uma grande taxa de queda (até aproximadamente 5m/s).

Para recuperar, o piloto deve soltar as linhas do tirante 'A1' externo. Normalmente o velame reabre sozinho, mas o piloto também pode ajudar dando uma “bombada” longa e rápida um lado apenas de cada vez.

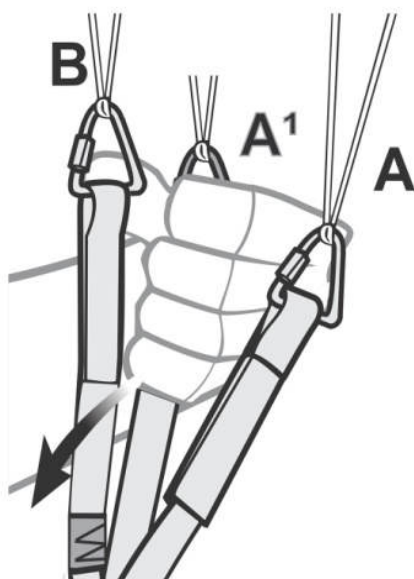

Atenção

A **SOL** não recomenda a combinação de orelhas com espiral pois pode exceder a carga projetada.



Espiral

Espirais possuem uma alta taxa de queda. Entretanto as grandes acelerações (G) impossibilitam sustentar a espiral por um período mais prolongado. A força de um espiral pode fazer com que o piloto desmaie e que o mesmo perca a pilotagem, podendo cair até o chão. Além de provocar grandes forças atuantes no piloto e no equipamento.

O piloto nunca deve executar esta manobra em turbulências ou com ângulos laterais muito grandes. Caso haja ventos fortes, o piloto deve ficar ciente que haverá uma derivação durante a manobra.

Quando o piloto aciona um freio somente, lenta e progressivamente, o **ELLUS FIVE (5)** inclina-se lateralmente num ângulo bem acentuado e entra numa curva rápida e bastante inclinada, que pode ser levada a uma espiral positiva.

Durante a espiral o raio do giro pode ser controlado pela maior ou menor força aplicada ao freio do lado interno.

Para sair, o piloto deve soltar o freio lentamente e deslocar suavemente seu peso do lado externo da curva. Saída brusca pode ocasionar um avanço exagerado da vela, ocorrendo um colapso. Por isso, na saída da última curva deve-se acionar novamente e suavemente o freio do lado interior da curva.

Caso o velame tome uma fechada durante este processo, deve-se descomandar a espiral, pois também há uma redução da área vélica.



Atenção

- Jamais combine orelhas com espiral. A redução da área vélica com o aumento da 'Força G', pelo efeito centrífugo, podem ocasionar rompimento de linhas, costura ou do velame.
- A saída de uma espiral com grande aceleração deve ser lenta e progressiva.
- Esta manobra requer grande altura (no mínimo 600 metros acima do solo) para que seja efetuada com segurança, pois tem uma taxa de queda muito alta e existe a possibilidade do piloto perder a noção de altura. Nunca faça sem a devida experiência.




B-Stoll

Para induzir um B-Stoll o piloto deve puxar os tirantes 'B' simultaneamente, entre 15 e 20 cm. Haverá um descolamento do fluxo de ar no extradorso e o velame entrará numa parachutagem.

Soltando rapidamente os tirantes 'B' o fluxo de ar recola no extradorso e o velame passa a voar, retornando à posição normal de voo. Caso o velame não recupere o voo normal, veja a seção parachutagem. O movimento de retorno faz com que a vela tenha um avanço frontal pequeno, nós recomendamos não frear o parapente justamente para evitar a parachutagem.

A carga que aplica-se nas linhas B durante esta manobra não são boas para seu parapente, use somente em situações de emergência. Caso os tirantes 'B' sejam puxados muito rápidos ou muito profundamente, poderá ocorrer um cravete (ferradura) para frente. Para recuperar o voo normal, o piloto deve aplicar os freios suavemente.

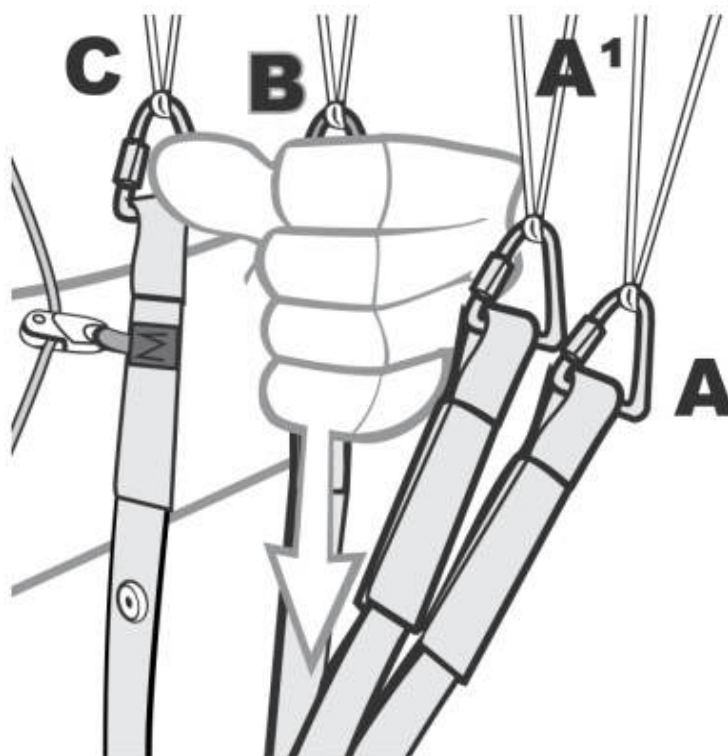

ELLUS FIVE (5) - Comportamento em manobras extremas



Atenção

Manobras extremas devem ser executadas sob a supervisão de um instrutor qualificado, somente em cursos de segurança, com toda a infraestrutura e sobre água!

Fechamento Assimétrico Lateral (Fechada)

Assim como qualquer outro velame, um ângulo de ataque negativo irá provocar um fechamento. Para manter a direção, o lado aberto deve ser freado. No caso de um fechamento de grandes proporções, a quantidade de freio deve ser muito bem dosada, de modo a evitar o descolamento do fluxo (estol) na parte aberta do velame.

Para facilitar a reinflagem do velame em colapso, a ação acima deve ser seguida ao mesmo tempo por uma bombeada longa e lenta (2 segundos) no batoque do lado fechado. A ação do peso do corpo no tirante contrário ao lado fechado também ajuda a reinflagem e aumenta a segurança, solicitando menor ação de freio e distanciando o ponto de estol.

Caso o piloto não compense com o freio, o **ELLUS FIVE (5)**, na maioria das vezes, infla por si próprio em grandes colapsos assimétricos. O **ELLUS FIVE (5)** pode girar até uma volta.

Caso o velame não reabrir por si próprio, sem ação dos comandos e corpo do piloto, o parapente entrará numa espiral (positiva). Para cessar esta espiral o piloto deve frear levemente o lado externo e deslocar seu peso do mesmo lado, até que o velame inicie a sua estabilização. Exatamente nesta fase do movimento pendular do piloto sob o velame é importante dosar a força exercida no freio e muitas vezes pode se tornar necessário diminuir a força aplicada. Estando novamente em voo reto, o lado fechado pode ser reinflado através da bombada.



Atenção

Se a espiral não for terminada ativamente pelo piloto, a mesma continuará até o chão!



Gravata

Se ocorrer um engravatamento das linhas em torno do velame durante o voo, o piloto deve tomar as seguintes providências:

- Tentar manter o voo reto: Deslocar o peso do corpo para o lado aberto do parapente e auxiliar com uma ação suave dos freios no lado aberto.
- Para a reabertura: Puxar a linha do estabilizador do lado fechado (primeira linha do tirante 'B' de cor diferenciada) até desarmar o emaranhamento das linhas.
- Se o engravatamento for grande e não for possível manter um voo estável (espiral) e se esteja com altura suficiente (>400 m), existe a possibilidade de resolver a situação executando um Full Stall. Se esta última manobra não resolver ou a altura não for suficiente, o piloto deve considerar a possibilidade de acionar o comando do paraquedas de emergência (reserva).



Atenção

Gravatas acontecem normalmente na má preparação do equipamento na decolagem, colapsos em acrobacias ou fechamentos assimétricos laterais.

Fechamento Simétrico Frontal / Frontstall

Puxa-se fortemente os tirantes 'A' e 'A1' até obter uma fechada completa de todo o comprimento do bordo de ataque da vela e soltar os tirantes rapidamente depois do fechamento. O piloto não deve segurar os tirantes após a fechada. O piloto deve prestar atenção se a altura é suficiente.

O **ELLUS FIVE (5)**, na maioria das vezes, se recupera sozinho na fechada simétrica frontal. Em condição de voo turbulento, pode acontecer uma cabeçada, que deve ser controlada por uma ação precisa no comando dos freios.

Parachutagem

O **ELLUS FIVE (5)** não tem a tendência de entrar em parachutagem e recupera por si próprio uma parachutagem intencional provocada por comando dos freios. Caso ocorra uma parachutagem ao sair muito lentamente de um B-Stoll, é suficiente puxar um pouco para baixo os tirantes 'A' ou o acelerador, reduzindo o ângulo de ataque, reordenando e colando o fluxo de ar ao velame.



Full Stall

Para induzir um Full Stall, o piloto deve puxar ambos os freios até o final, e segurá-los nesta posição, com toda a força. Nesta situação o **ELLUS FIVE (5)** voa, na maioria das vezes de ré, formando um cravete (como uma ferradura) para frente.

O velame deve ser estabilizado antes de ser iniciado o procedimento para reentrada em voo normal. Uma retomada no início do processo de estol, quando o parapente recua bruscamente, pode provocar um avanço enorme do velame. Para recuperar um Full Stall ambos os freios devem ser liberados simultaneamente e simetricamente, com velocidade moderada (> 1 segundo). O **ELLUS FIVE (5)** irá avançar moderadamente ao entrar em voo normal.

Uma recuperação assimétrica (soltar um freio antes do outro) de um Full Stall é usada por pilotos de teste, para simular um parapente sendo expelido de uma térmica e não deve ser praticado por pilotos!

Curvas em Negativa

Para induzir uma espiral negativa em velocidade normal ou a partir da velocidade mínima, o piloto puxa forte e rapidamente um freio até o final. Durante a negativa, o velame gira relativamente rápido em torno de seu centro, tendo o seu lado interno voando para trás.

Ao entrar numa negativa não intencional o piloto deve recuperar o voo assim que perceber a situação, soltando um pouco o freio puxado para o velame acelerar e voltar a voar estável, sem perder muita altura.

Ao manter propositalmente uma negativa prolongada, o **ELLUS FIVE (5)** acelera assimetricamente para frente. Uma fechada frontal assimétrica pode ser bastante impulsiva!


Para recuperação de uma espiral negativa intencional, o piloto deve soltar o freio puxado e prestar atenção numa forte aceleração do velame.



Pilotagem de Emergência

No caso de impossibilidade de comando pelos freios, o piloto pode utilizar-se dos tirantes 'C' e deslocamento do corpo para pilotar o velame.

Prestar atenção no comprimento do comando, que vai ser mais curto que o comprimento do freio.

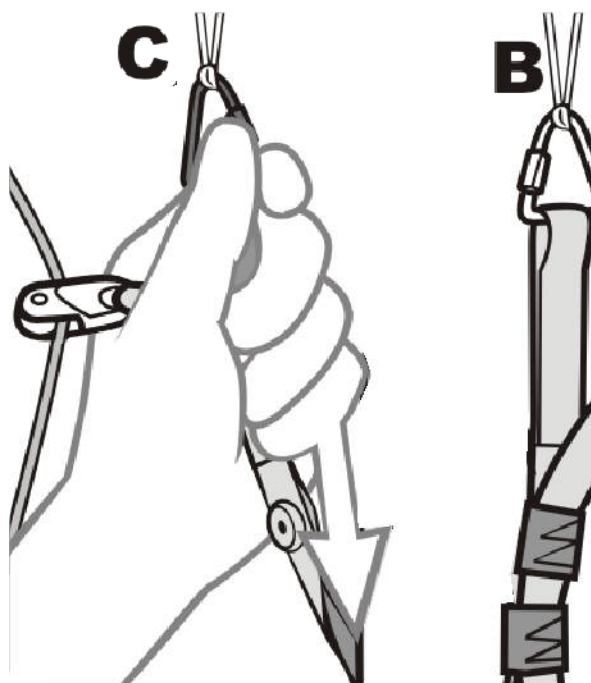

Wingover

Para realizar um Wingover o piloto deve realizar curvas alternadas, induzindo grandes pêndulos laterais. Uma possível fechada pode ser dinâmica.



Atenção

Uma curva com inclinação lateral maior que 60° é considerada acrobacia.



ELLUS FIVE (5) - Conservação e manutenção



Atenção

Uma boa manutenção prolongará a vida do seu **ELLUS FIVE (5)** por vários anos.

Armazenagem

Deve-se guardar o parapente seco, em lugar seco, protegido da luz (UV) e longe de produtos químicos.

Mochila

Sua mochila foi desenhada para ser confortável e prática, seu formato faz com que sua bagagem fique bem distribuída, ombreiras e costas são acolchoadas para um melhor conforto nas caminhadas.

Para um maior volume de equipamentos sua mochila tem um prolongador podendo ser aumentado este, seu espaço aumenta sem mudar sua geometria. Para facilitar o manuseio de pequenos volumes a parte frontal contém dois bolsos de tamanhos diferentes.

Dobragem


Seguindo corretamente cada passo você estará ajudando a preservar a vida útil do seu equipamento:

- Abra completamente sua vela ao chão.
- Coloque todas as linhas espalhada pelo intradorso e tirantes ao centro fora da vela no bordo de fuga.
- Recomendamos a dobragem do método Acordeom. Com isto se permite que os reforços do perfil não sejam amassados e/ou dobrados. Desta forma o parapente manterá por mais tempo as características de decolagem e voo.
- Deixe as dobras com aproximadamente 50 cm.
- Elimine todo o ar passando a mão do bordo de fuga ao bordo de ataque.
- Deixe o volume um pouco menor que o saco de proteção.
- Evite fazer dobras no tecido no mesmo lugar.



Passos para dobrar a vela:

1. Abrir a vela sobre toda a envergadura.
2. Dobre conforme o método acordeom de dobragem indicado no desenho.
3. Posicionar cada reforço de perfil sobre a célula correspondente.
4. Juntar as duas partes e enrolar a vela sem comprimir fortemente.

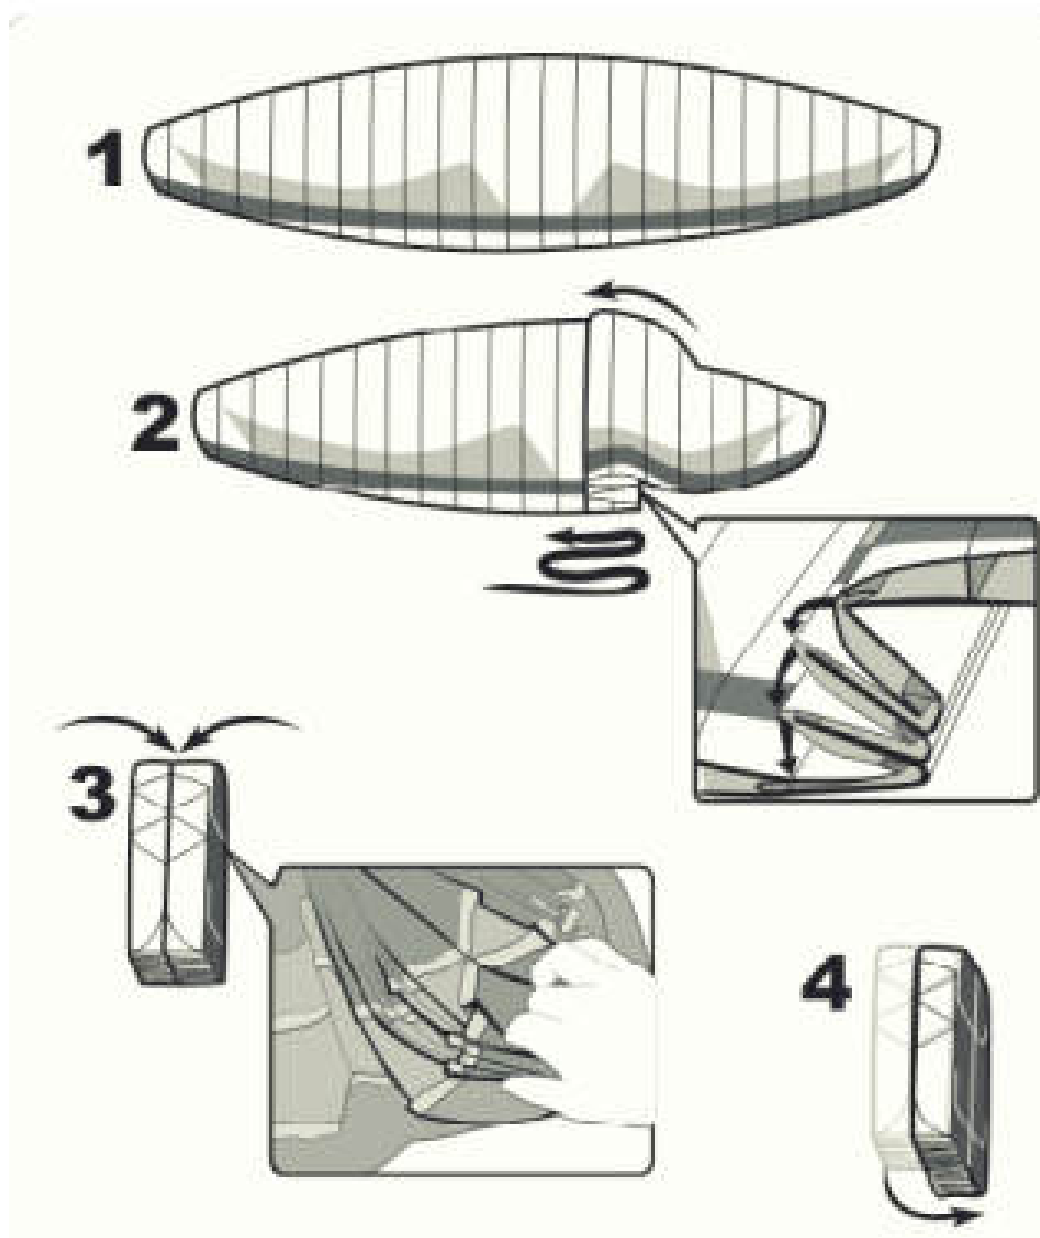


Limpeza

A limpeza deverá ser feita somente em caso de absoluta necessidade, recomendando-se a utilização somente de água e esponja (macia e não áspera) ou pano. Não se deve utilizar nenhum produto químico, sob pena de danificar permanentemente o tecido.

Roldanas

É importante você manter sempre as roldanas lubrificadas pois caso elas não funcionarem poderão desgastar a corda do acelerador ou mesmo o eixo, aplique parafina ou "spray" lubrificante, leia com atenção sobre o lubrificante para evitar manchas e desgaste do tecido. Não passe sobre as costuras.

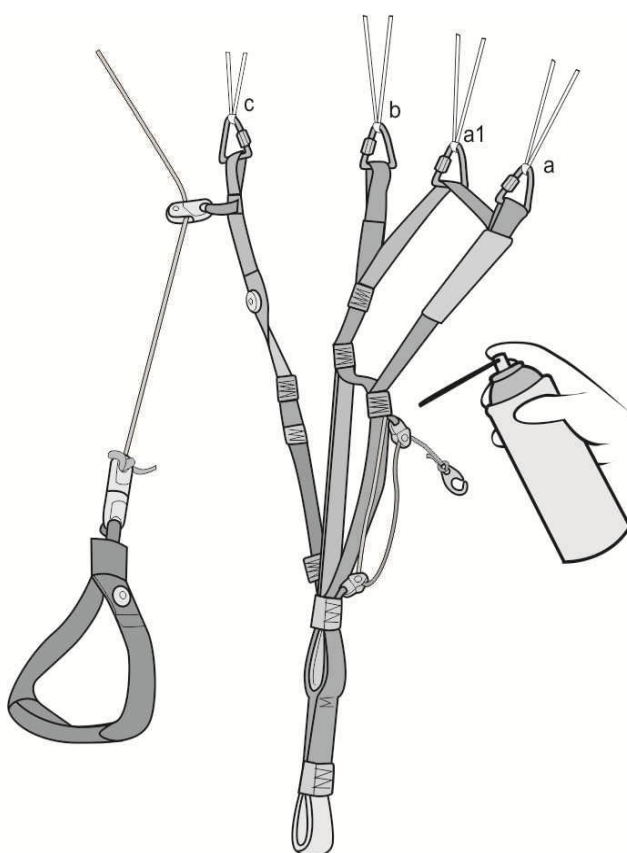


Atenção

Ao adquirir o lubrificante fique atento que este produto não agrida as propriedades do material, isso pode afetar a resistência dos tecidos e linhas.



Recomendações para uma vida longa

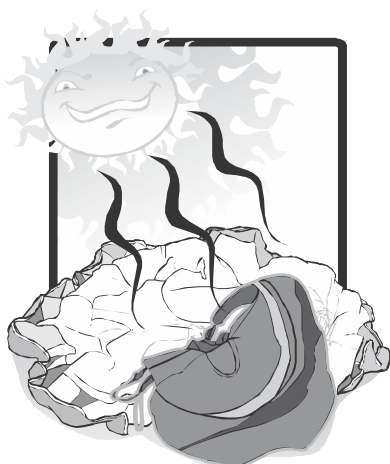

O tecido do **ELLUS FIVE (5)** é composto principalmente por Nylon que, como qualquer outro material sintético, sofre influência da radiação ultravioleta (UV), decompondo-se, perdendo sua resistência mecânica e aumentando sua porosidade. Por isto deve-se evitar a exposição do parapente desnecessariamente à luz solar, que possui um elevado valor de radiação UV, especialmente em grandes altitudes. Recomenda-se deixar o parapente guardado e bem protegido quando fora de uso.


As linhas do **ELLUS FIVE (5)** são compostas por Aramida (Technora), com um manto protetor de Poliéster. Deve-se evitar uma sobrecarga individual das linhas acima dos esforços normais em voo, pois uma deformação excessiva é irreversível, tornando-se permanente. Do mesmo modo, deve-se evitar absolutamente a dobra ou vinco nas linhas, principalmente das principais.

Deve-se abrir o velame sempre num lugar limpo, pois sujeira pode penetrar nas fibras, encurtando as linhas ou estragando o tecido. Também não se deve deixar as linhas enroscar em obstáculos ao inflar para decolagem, pois poderá ocorrer uma deformação excessiva das mesmas. Nunca se deve pisar sobre as linhas e a vela, sobretudo em chão duro.

Não se deve permitir a entrada de areia, pedras ou neve nas células do velame, pois o peso no bordo de fuga freia o velame, podendo até ocorrer um estol. Além disso, cantos vivos podem cortar o tecido. Nas decolagens ou pousos com vento forte, um velame descontrolado pode bater contra o solo com grande velocidade e o choque pode fissurar o tecido. Em caso de emaranhamento as linhas de freio podem esfolar ou uma linha principal pode vir a ser cortada por uma linha de freio, rompendo devido a fricção. Durante o pouso, deve-se evitar que o bordo de ataque caia de frente para o chão, já que isto pode danificar os materiais que compõem a frente do parapente ou romper as costuras.

A manipulação do parapente em decolagens de terra, muito vento aceleram o envelhecimento do seu equipamento. Após pousar na água ou arborizar, deve-se checar e testar as linhas.



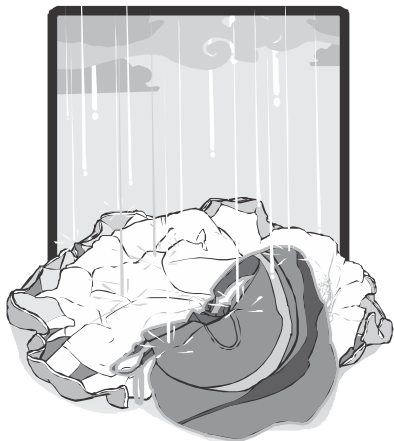

No caso de contato com água salgada, o parapente deve ser enxaguado com água doce. Água salgada pode diminuir a resistência das linhas, mesmo se enxaguadas com água doce. Nunca secar diretamente ao sol, sempre devemos fazer a secagem à sombra. Depois da secagem, o equipamento deve ser enviado a uma oficina autorizada ou ao fabricante para uma revisão.

Um plano de linhas encontra-se em anexo ou pode ser solicitado ao fabricante ou distribuidor.

Recomenda-se não dobrar o velame sempre na mesma posição simétrica em relação ao centro, pois estando sempre para o lado de fora, poderá haver fadiga da célula central.



Atenção

Seu **ELLUS FIVE (5)** foi projetado e testado para ter o melhor desempenho com segurança. Toda a modificação do seu parapente faz perder sua homologação. Por estas razões recomendamos que você não altere nada do seu parapente.



ELLUS FIVE (5) - Revisão e reparos

O Parapente deve obrigatoriamente seguir o calendário de revisões. A primeira revisão obrigatória deve ser feita ao completar 2 anos ou 100 voos, obedecendo o que for alcançado primeiro.

Após a primeira revisão uma vela precisa ser revisionada anualmente ou a cada 100 voos, obedecendo o que for alcançado primeiro. Pode ocorrer que na revisão seja definido um período mais curto para a próxima revisão (por exemplo 50 voos ou 6 meses). Sem as revisões obrigatórias o parapente perde a sua homologação e a garantia.

Faça sempre uma revisão após um incidente ou caso a vela fique guardada por um longo tempo.

Pequenos reparos (veja embaixo) podem fazer, mas reparos maiores devem ser efetuados somente pelo fabricante, distribuidor ou pessoa autorizada.

Rasgos

Juntamente com seu kit você está recebendo adesivos para reparos. Pequenos rasgos até 10 cm afastados dos pontos de linhas, podem ser efetuados por você, acima disso aconselhamos que a manutenção seja feita pelo fabricante ou oficina credenciada.

- Limpe o local aonde será aplicado o adesivo com pano úmido.
- Deve haver no mínimo 2,5 cm a mais de bordas do adesivo do que o rasgo.
- Arredonde os cantos para evitar depois de colado que se descole.
- Aplique ambos os lados do rasgo.



Linhas rompidas


Juntamente com seu kit você esta recebendo uma linha de espessura 1.1 mm para efetuar um pequeno reparo, na troca deste aconselhamos que a ponta não costurada seja costurada após a aferição da medida, não de nó pois este pode diminuir em até 80% a resistência da linha.

Lacres


Juntamente com seu kit você esta recebendo lacres para os mosquetinhos, não deixe seu tirante sem estes pois eles evitam o movimento da porca, impossibilitando sua abertura.

Zíper

O zíper da mochila deve abrir e fechar macio com o cursor deslizando suavemente. Se houver dificuldade em movimentar o cursor deve ser aplicado parafina ou "spray" lubrificante nos dentes, para diminuir o atrito entre os componentes. Com alguma movimentação do zíper, você vai notar a diferença.

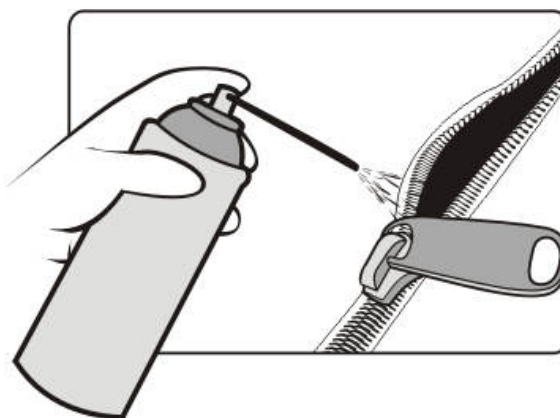

O zíper da mochila é possível na maioria das vezes ser reparado por você mesmo. Caso o carrinho não feche mais o zíper, empurre-o até o início na posição do começo e com uma alicate aperte levemente ambos os lados da tração do zíper.

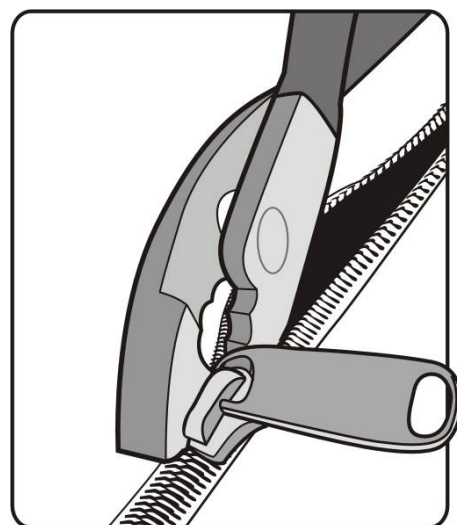

ELLUS FIVE (5) - Garantia

Todo parapente **SOL** inclui uma Garantia de 3 anos ou 300 horas de voo, valendo o que for alcançado primeiro. Nossa tecnologia de desenvolvimento, através da utilização de materiais de qualidade e a adoção de novos processos de fabricação, fazem com que possamos oferecer mais esta grande vantagem à você, nosso cliente. Por esta garantia entenda-se a reparação ou substituição gratuita, a critério do fabricante, dos materiais por outros em perfeitas condições de uso.

Termos da garantia

1º Esta garantia diz respeito aos materiais e erros de fabricação do parapente, devidamente observadas as condições pré-definidas.

2º Esta garantia cobre todo parapente **SOL** homologado LTF/EN para uso de lazer, não incluindo equipamentos de uso profissional (escola, competições, acro, etc).

3º Perante a situação de uso extremo os parapentes de competição, acro, protótipos e uso profissional não estão cobertos pela garantia **SOL** 3 anos (300 horas). Todo parapente **SOL** destinado para competição e acro, tem garantia de 1 ano no que tange a defeitos de fabricação.

Condições da garantia

1º Um formulário deve ser preenchido corretamente em 3 vias, devendo a via da Fábrica ser enviada à **SOL Paragliders** até 30 dias após a compra, ficando outra com o Vendedor e a última com o Proprietário.

2º Deve ser mantido um registro de cada voo, informando data, local e tempo de duração.

3º O equipamento deverá ser operado e mantido conforme instruções contidas no Manual do Equipamento. As instruções de armazenamento, dobragem, limpeza e outros cuidados devem ser devidamente respeitadas.

4º Manutenções e revisões podem ser executadas somente pelo fabricante ou oficina autorizada e devem ser devidamente documentadas.



5º O Parapente deve obrigatoriamente seguir o calendário de revisões. A primeira revisão obrigatória deve ser feita ao completar 2 anos ou 100 voos, obedecendo o que for alcançado primeiro. Após a primeira revisão uma vela precisa ser revisionada anualmente ou a cada 100 voos, obedecendo o que for alcançado primeiro. Pode ocorrer que na revisão seja definido um período mais curto para a próxima revisão (por exemplo 50 voos ou 6 meses). Sem as revisões obrigatórias o parapente perde a sua homologação e a garantia.

6º Todas as despesas de envio para Fábrica e retorno do equipamento correm por conta do proprietário.

7º Para pleitear a troca ou a reparação do equipamento, que deverá ser decidida e efetuada somente pela **SOL Paragliders**, o proprietário deverá enviar à empresa:

- O parapente e a cópia de todas as revisões realizadas e registro de voos
- Via original do proprietário do cadastro de garantia **SOL Paragliders**.

Esta garantia não cobre

- Alteração das cores originais de tecidos, linhas e tirantes.
- Danos causados por meios químicos, areia, atrito, produtos de limpeza ou água salgada.
- Danos causados por erro de operação, incidentes, acidentes ou situações de emergência.
- Danos causados por operação imprópria do Parapente.
- Parapentes que tenham sofrido qualquer alteração de seu projeto original sem a devida autorização oficial da **SOL Paragliders**.
- Danos causados por transporte, armazenamento ou instalação imprópria do produto.
- Danos decorrentes da utilização de componentes não compatíveis.
- Uso de embalagem inadequada no envio do produto para reparo.
- Envio do produto sem a etiqueta de identificação com o número de série.
- Operação fora das especificações publicadas no manual do proprietário.

Natureza e meio-ambiente

Por favor cuide da natureza e do meio-ambiente durante as atividades de voo.

ELLUS FIVE (5) - Reciclagem

Caso o parapente não é mais funcional, lembre-se que ele é lixo especial. Por favor mande ele para o vendedor **SOL** ou para tua escola de voo; eles vão reciclar o material do parapente de forma adequada.



Palavras finais

Segurança é o lema de nosso esporte. Para voar seguro os pilotos devem treinar, estudar, praticar e estar alerta aos perigos que nos rodam.

Para atingirmos um nível de segurança devemos voar regularmente na medida do possível, não ultrapassar nossos limites e evitar nos expor a perigos desnecessários. Voar é um aprendizado lento que leva anos, não coloque pressão sobre você mesmo. Se as condições não estiverem boas, guarde seu equipamento.

Não superestime suas habilidades, seja honesto com você mesmo. Todos os anos vemos muitos acidentes e a maioria deles poderia ter sido evitada com pequenos gestos.

Fazemos parte da sociedade em que vivemos: amigos, familiares e até pessoas que não conhecemos se preocupam conosco, nossa obrigação com esta sociedade é nos mantermos saudáveis e que a cada pouso estejamos um pouco mais felizes. Voamos para nos sentirmos mais vivos.

Desejamos bons e seguros voos com o seu **ELLUS FIVE (5)**.

SDL Paragliding Team



ELLUS FIVE (5) - Apêndice

ELLUS FIVE (5) S - Formulário de homologação

Gleitschirm - Paraglider

SOL ELLUS FIVE (5) - S

Vor Gebrauch Betriebsanweisung lesen!
Read owners manual before using this product



Hersteller/ Manufacturer:	Sol Sports Ind. E Comércio LTDA
Musterprüfnummer / Type testing No:	DHV GS xxxxxxxx
Datum der Musterprüfbescheinigung / Date of type testing certification:	xx.xx.xxxx
Inhaber der Musterprüfung / Holder of certification:	Sol Sports Ind. E Comércio LTDA
Angewandte Prüfrichtlinien: Applied norms:	LTF NFL II-91/09, EN 926-2:2005, EN 926-1:2006
Musterprüfstelle / Testlaboratory Center:	DHV
Klassifizierung / Classification:	LTF / EN - B
Schulungstauglich:	ja / yes

Betriebsgrenzen / Limitations

Fluggewicht / Total weight in flight:	70 kg - 90 kg
Sitzzahl / Number of seats:	1
Windenschlepp / winch:	ja/yes
Nachprüfintervall / Periodical check:	24 Monate oder 100 Std

Merkmale / Notes

Trimmer / Trimmer:	nein / no
Beschleuniger / Accelerator:	ja / yes
Gewicht (ohne Packsack) / Weight without bag:	6,3 kg
Bemerkung / Comment:	Keine / none

Serien-Nr. Serial No.:	<input type="text"/>
Stückgeprüft durch Conformity checked by:	<input type="text"/>
Monat/ Jahr Month/ Year:	<input type="text"/>



PARAGLIDERS
info@solsports.com.br
www.solparagliders.com.br



ELLUS FIVE (5) M - Formulário de homologação

Gleitschirm - Paraglider

SOL ELLUS FIVE (5) - M

Vor Gebrauch Betriebsanweisung lesen!
Read owners manual before using this product



Hersteller/ Manufacturer:	Sol Sports Ind. E Comércio LTDA
Musterprüfnummer / Type testing No:	DHV GS xxxxxxxx
Datum der Musterprüfbescheinigung / Date of type testing certification:	xx.xx.xxxx
Inhaber der Musterprüfung / Holder of certification:	Sol Sports Ind. E Comércio LTDA
Angewandte Prüfrichtlinien: Applied norms:	LTF NFL II-91/09, EN 926-2:2005, EN 926-1:2006
Musterprüfstelle / Testlaboratory Center:	DHV
Klassifizierung / Classification:	LTF / EN - B
Schulungstauglich:	ja / yes

Betriebsgrenzen / Limitations

Fluggewicht / Total weight in flight:	85 kg - 100 kg
Sitzzahl / Number of seats:	1
Windenschlepp / winch:	ja/yes
Nachprüfintervall / Periodical check:	24 Monate oder 100 Std

Merkmale / Notes

Trimmer / Trimmer:	nein / no
Beschleuniger / Accelerator:	ja / yes
Gewicht (ohne Packsack) / Weight without bag:	6,5 kg
Bemerkung / Comment:	Keine / none

Serien-Nr. Serial No.:	<input type="text"/>
Stückgeprüft durch Conformity checked by:	<input type="text"/>
Monat/ Jahr Month/ Year:	<input type="text"/>



PARAGLIDERS
info@solsports.com.br
www.solparagliders.com.br



ELLUS FIVE (5) L - Formulário de homologação

Gleitschirm - Paraglider

SOL ELLUS FIVE (5) - L

Vor Gebrauch Betriebsanweisung lesen!
Read owners manual before using this product



Hersteller/ Manufacturer:	Sol Sports Ind. E Comércio LTDA
Musterprüfnummer / Type testing No:	DHV GS xxxxxxxx
Datum der Musterprüfbescheinigung / Date of type testing certification:	xx.xx.xxxx
Inhaber der Musterprüfung / Holder of certification:	Sol Sports Ind. E Comércio LTDA
Angewandte Prüfrichtlinien: Applied norms:	LTF NFL II-91/09, EN 926-2:2005, EN 926-1:2006
Musterprüfstelle / Testlaboratory Center:	DHV
Klassifizierung / Classification:	LTF / EN - B
Schulungstauglich:	ja / yes

Betriebsgrenzen / Limitations

Fluggewicht / Total weight in flight:	95 kg - 110 kg
Sitzzahl / Number of seats:	1
Windenschlepp / winch:	ja/yes
Nachprüfintervall / Periodical check:	24 Monate oder 100 Std

Merkmale / Notes

Trimmer / Trimmer:	nein / no
Beschleuniger / Accelerator:	ja / yes
Gewicht (ohne Packsack) / Weight without bag:	7 kg
Bemerkung / Comment:	Keine / none

Serien-Nr. Serial No.:	<input type="text"/>
Stückgeprüft durch Conformity checked by:	<input type="text"/>
Monat/ Jahr Month/ Year:	<input type="text"/>

SOL
PARAGLIDERS
info@solsports.com.br
www.solparagliders.com.br



ELLUS FIVE (5) XL - Formulário de homologação

Gleitschirm - Paraglider

SOL ELLUS FIVE (5) - XL

Vor Gebrauch Betriebsanweisung lesen!
Read owners manual before using this product



Hersteller/ Manufacturer:	Sol Sports Ind. E Comércio LTDA
Musterprüfnummer / Type testing No:	DHV GS xxxxxxxx
Datum der Musterprüfbescheinigung / Date of type testing certification:	xx.xx.xxxx
Inhaber der Musterprüfung / Holder of certification:	Sol Sports Ind. E Comércio LTDA
Angewandte Prüfrichtlinien: Applied norms:	LTF NFL II-91/09, EN 926-2:2005, EN 926-1:2006
Musterprüfstelle / Testlaboratory Center:	DHV
Klassifizierung / Classification:	LTF / EN - B
Schulungstauglich:	ja / yes

Betriebsgrenzen / Limitations

Fluggewicht / Total weight in flight:	105 kg - 125 kg
Sitzzahl / Number of seats:	1
Windenschlepp / winch:	ja/yes
Nachprüfintervall / Periodical check:	24 Monate oder 100 Std

Merkmale / Notes

Trimmer / Trimmer:	nein / no
Beschleuniger / Accelerator:	ja / yes
Gewicht (ohne Packsack) / Weight without bag:	7,4 kg
Bemerkung / Comment:	Keine / none


Serien-Nr. Serial No.:	<input type="text"/>
Stückgeprüft durch Conformity checked by:	<input type="text"/>
Monat/ Jahr Month/ Year:	<input type="text"/>



PARAGLIDERS
info@solsports.com.br
www.solparagliders.com.br



ELLUS FIVE (5) - Visão Geral

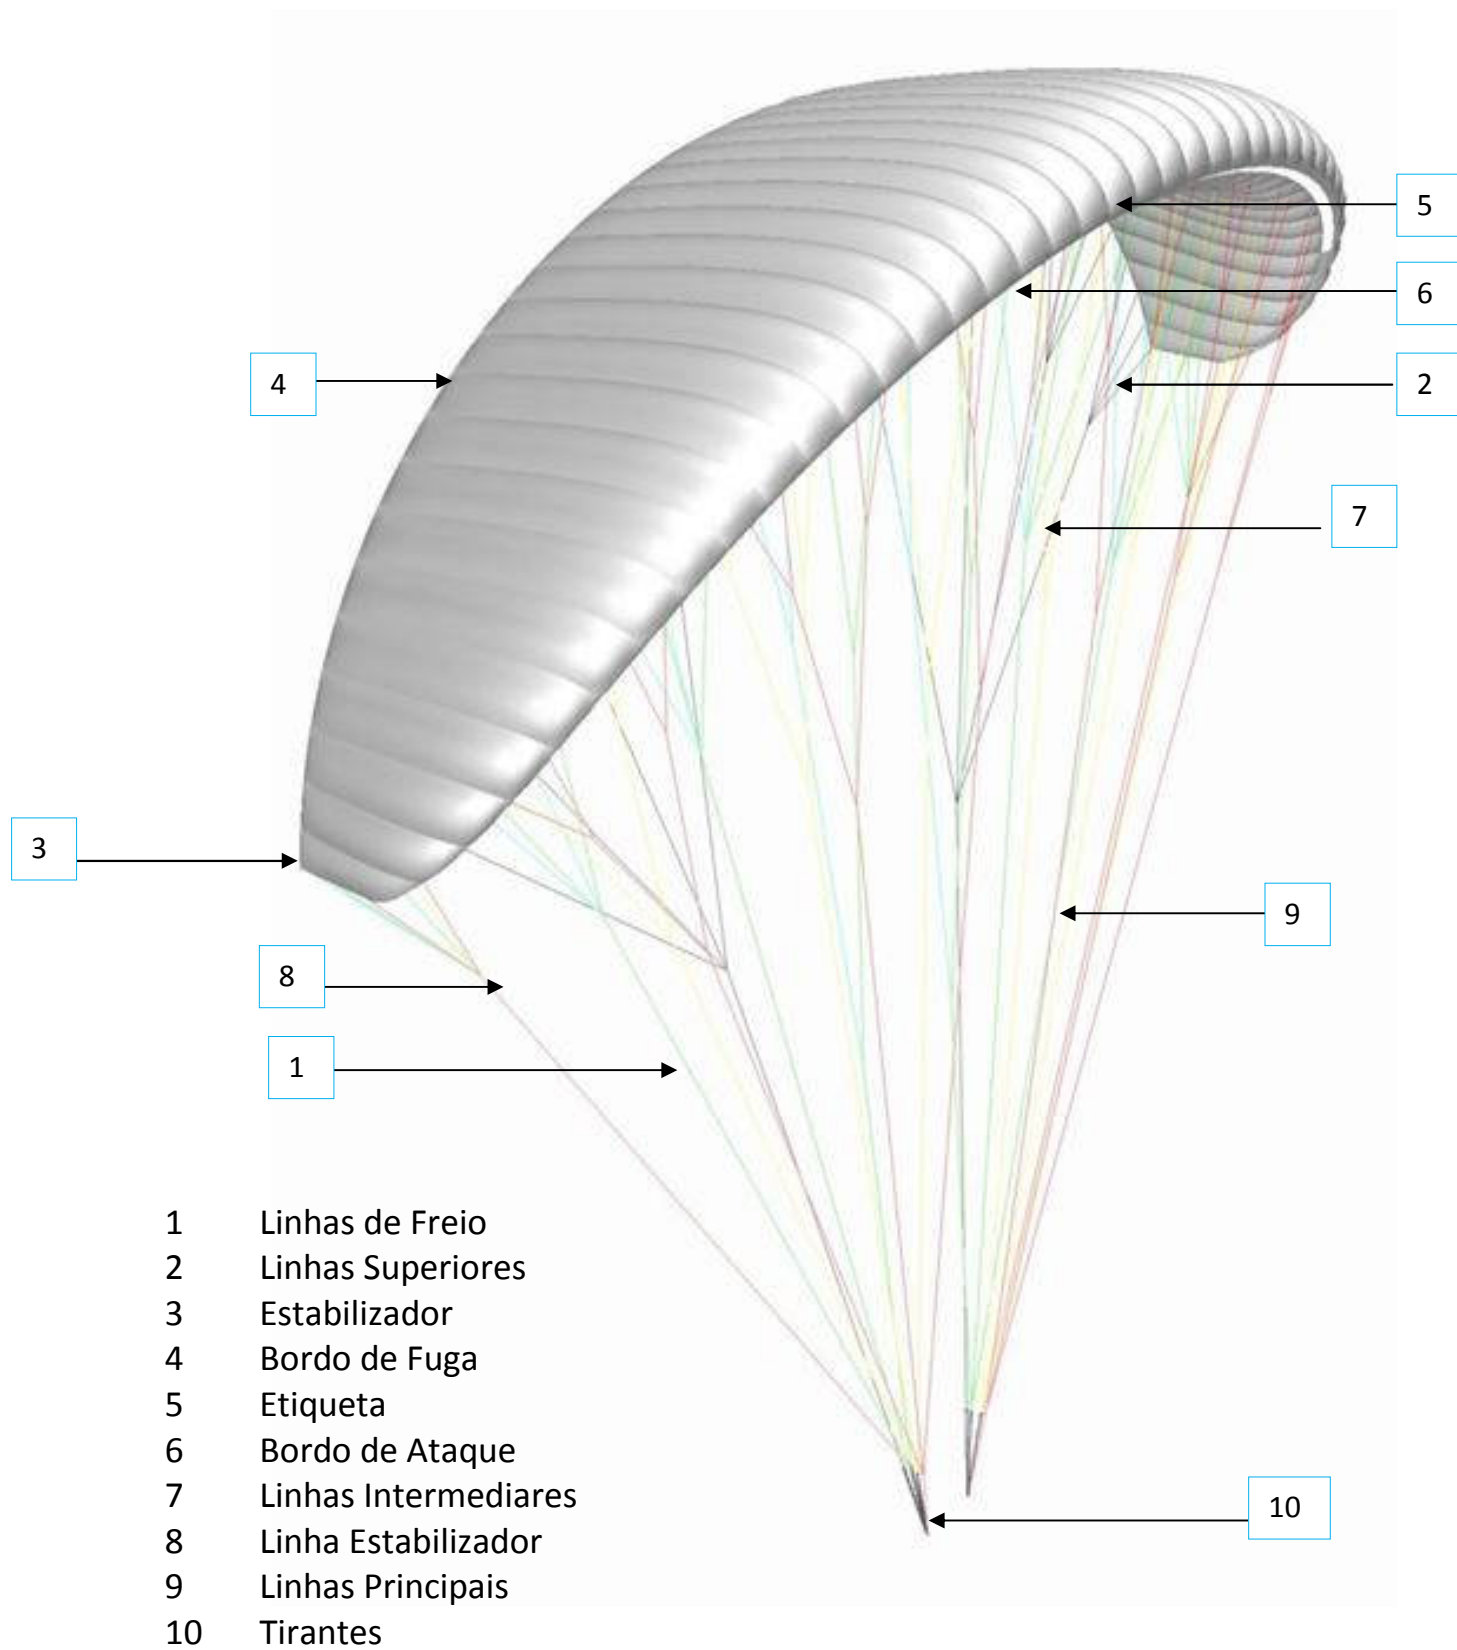

ELLUS FIVE (5) - Revisão

Proprietário:

Endereço:

Telefone:

Data:

Item	Conservação
<i>Celulas</i>	
<i>Reforços</i>	
<i>Extradorso</i>	
<i>Intradorso</i>	
<i>Borda de ataque</i>	
<i>Nylon Battens</i>	
<i>Linhas A-Galeria</i>	
<i>Linhas B-Galeria</i>	
<i>Linhas C-Galeria</i>	
<i>Linhas A-Centro</i>	
<i>Linhas B-Centro</i>	
<i>Linhas C-Centro</i>	
<i>Linhas A-Principais</i>	
<i>Linhas B- Principais</i>	
<i>Linhas C-S Principais</i>	
<i>Linhas do stabilisator</i>	
<i>Linhas de freio</i>	
<i>Ripas</i>	
<i>Aberturas</i>	
<i>Mosquetinhos</i>	
<i>Batoques</i>	
<i>Tirantes</i>	
<i>Porosidade</i>	

Observações:

